


Schaltplan Fahrgestell Wiring diagram chassis

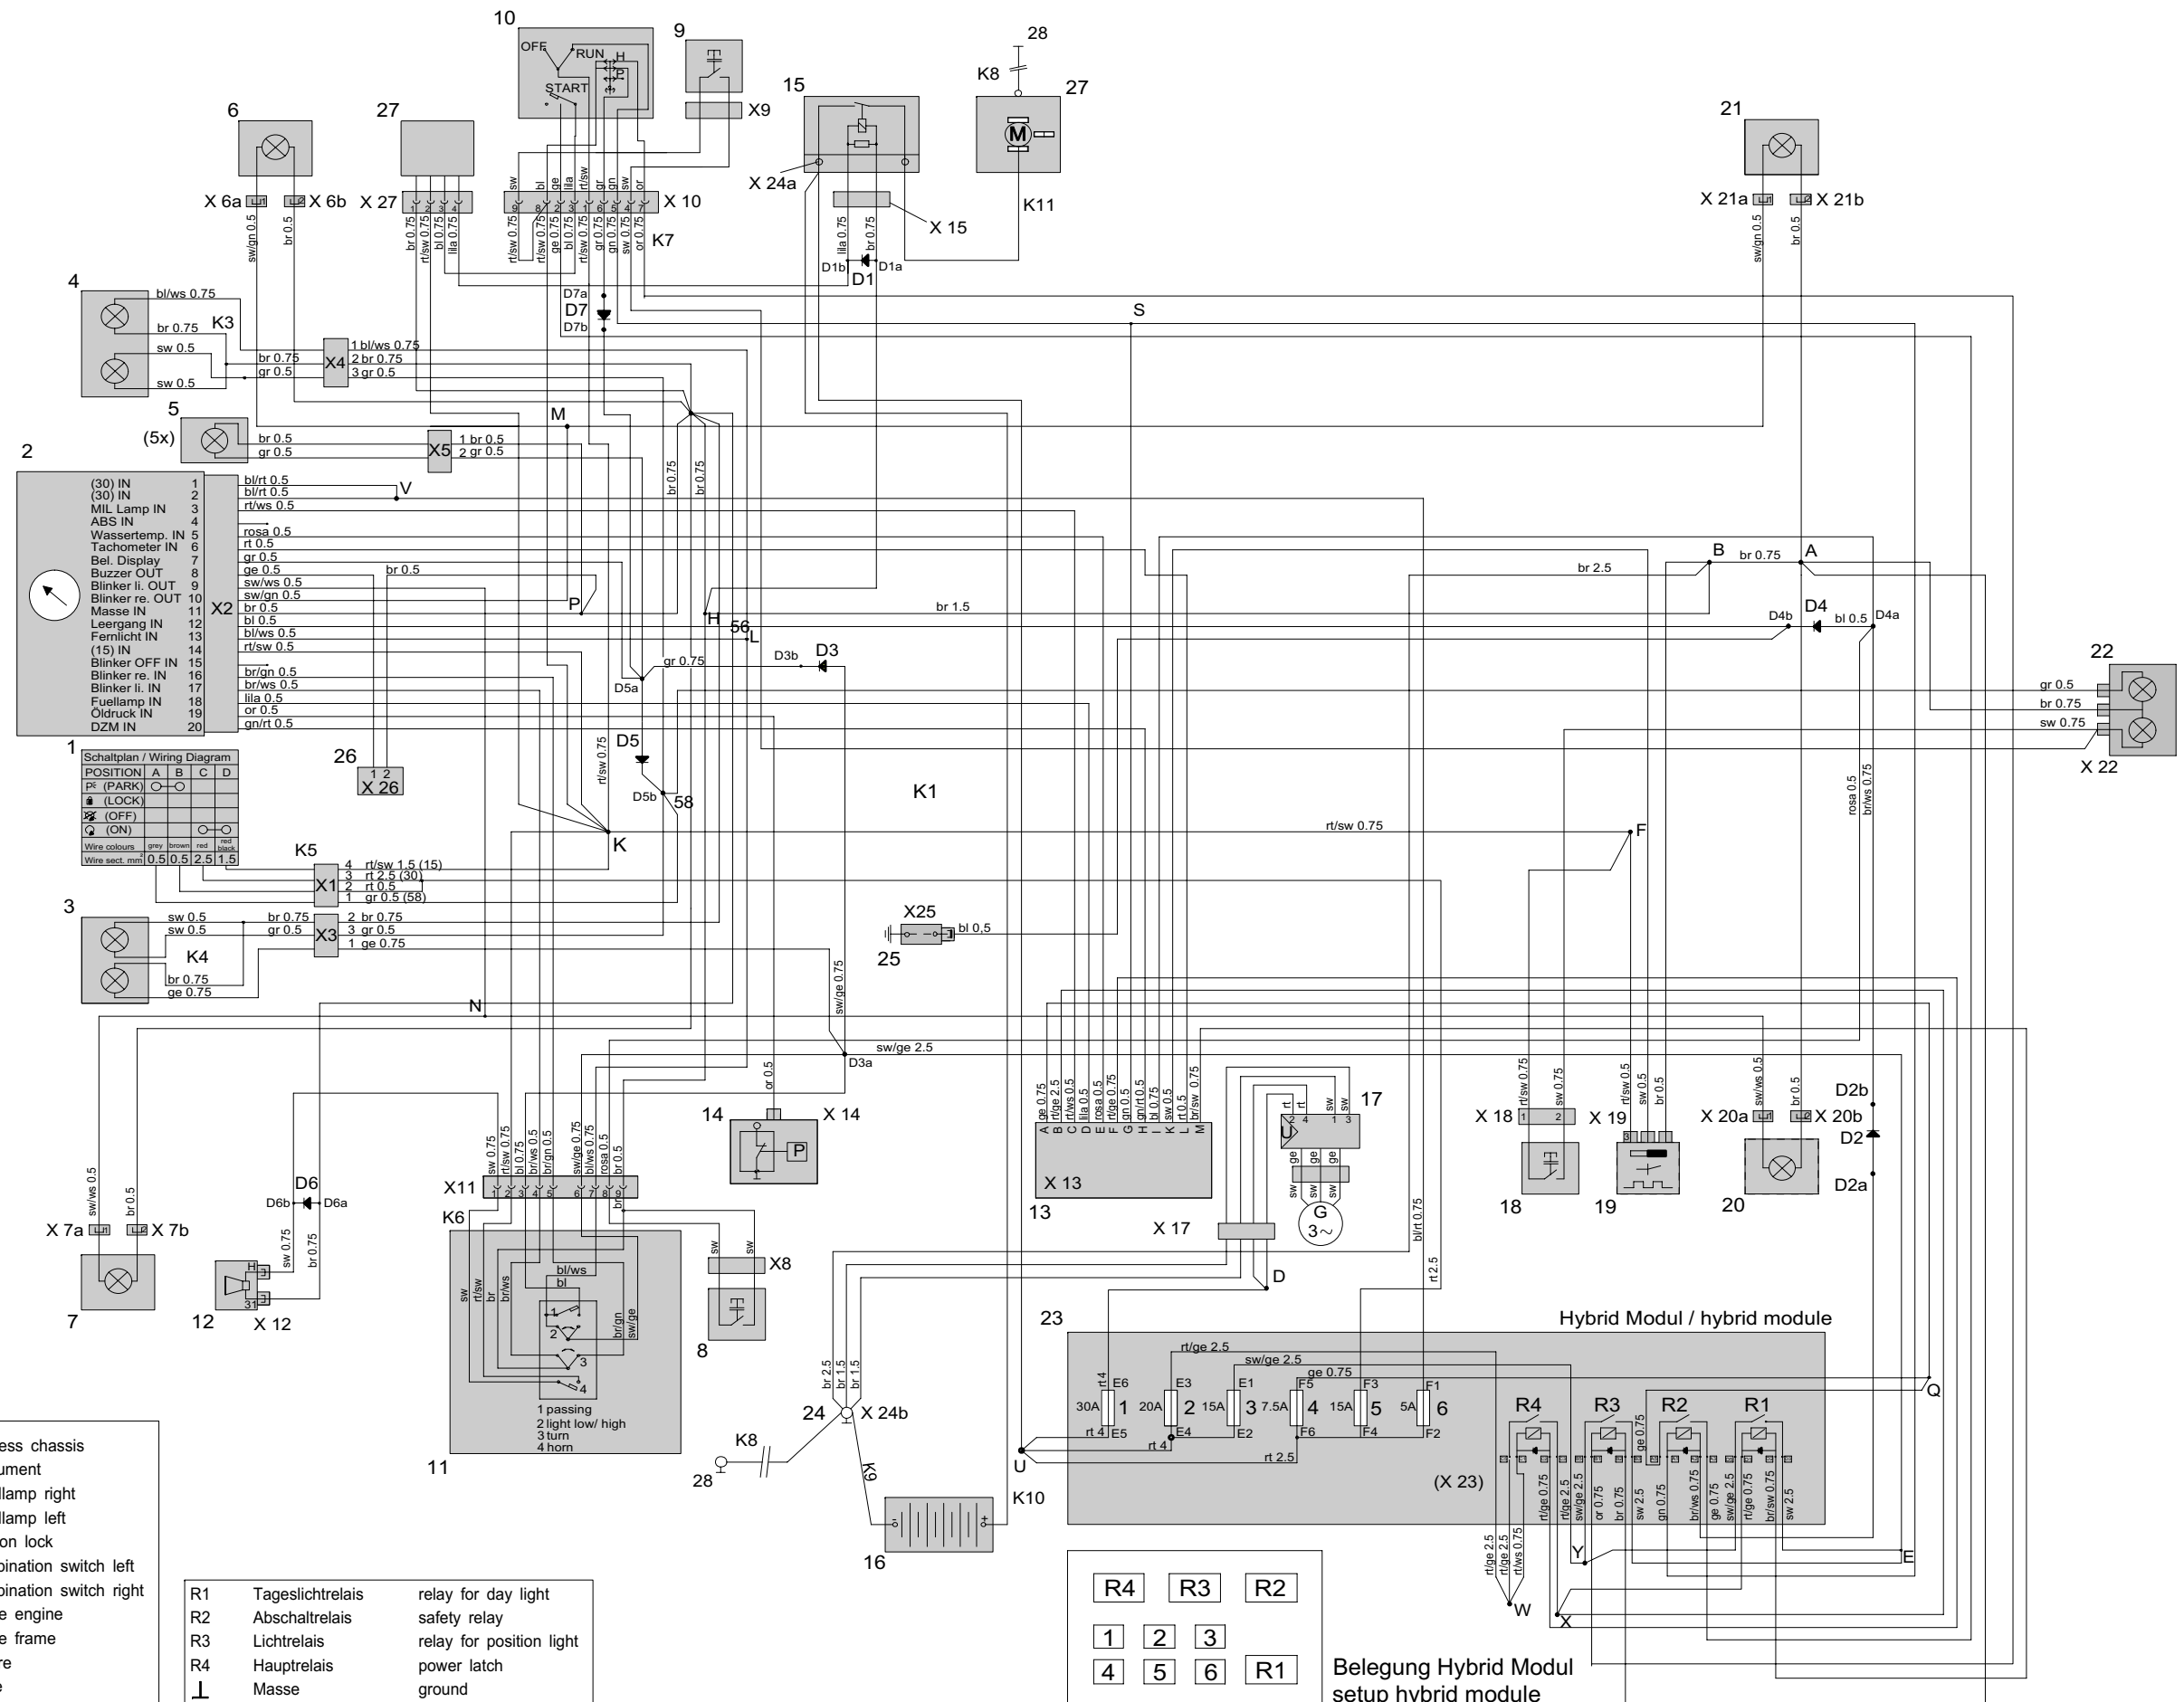

Sicherungen / fuses		
1	30A Regler	regulator
2	20A Hauptrelais	power latch
3	15A Scheinwerfer	headlamps
4	7,5A Benzinpumpe	fuel pump
5	15A Bordnetz	chassis wiring
6	5A Instrument	instrument

ws	weiß	white
ge	gelb	yellow
rosa	rosa	pink
or	orange	orange
rt	rot	red
gn	grün	green
bl	blau	blue
lila	lila	lila
br	braun	brown
gr	grau	grey
sw	schwarz	black

K1	Kabelbaum Fahrgestell	cable harness chassis
K2	Kabel Instrument	cable instrument
K3	Kabel Scheinwerfer rechts	cable headlamp right
K4	Kabel Scheinwerfer links	cable headlamp left
K5	Kabel Zündschloss	cable ignition lock
K6	Kabel Kombischalter links	cable combination switch left
K7	Kabel Kombischalter rechts	cable combination switch right
K8	Massekabel Motor	ground wire engine
K9	Massekabel Rahmen	ground wire frame
K10	Pluskabel	positive wire
K11	Starterkabel	starter wire

R1	Tageslichtrelais	relay for day light
R2	Abschaltrelais	safety relay
R3	Lichtrelais	relay for position light
R4	Hauptrelais	power latch
⊥	Masse	ground


R4	R3	R2
1	2	3
4	5	6
R1		

Belegung Hybrid Modul
setup hybrid module

Schaltplan Fahrgestell / Wiring diagram chassis

	Deutsch	English	Francais	Italiano
1	Zündschloss	1 main switch	1	1
2	Instrument	2 instrument	2	2
3	Scheinwerfer links mit Standlicht	3 headlight left with parking light	3	3
4	Scheinwerfer rechts mit Standlicht	4 headlight right with parking light	4	4
5	Instrumentenbeleuchtung (5x)	5 instrument lights (5x)	5	5
6	Blinker rechts vorn	6 flasher right front	6	6
7	Blinker links vorn	7 flasher left front	7	7
8	Kupplungsschalter	8 clutch switch	8	8
9	Stopplightschalter vorn	9 frontier stop light switch	9	9
10	Kombischalter rechts	10 combination switch right	10	10
11	Kombischalter links	11 combination switch left	11	11
12	Signalhorn	12 horn	12	12
13	Anschluss Motorkabelbaum	13 cable harness to the engine	13	13
14	Öldruckschalter	14 oil pressure switch	14	14
15	Starterrelais	15 starter relay	15	15
16	Batterie	16 battery	16	16
17	Regler	17 regulator	17	17
18	Stoplightschalter hinten	18 rear stop light switch	18	18
19	Geschwindigkeitssensor	19 vehicle speed sensor	19	19
20	Blinker links hinten	20 flasher left back	20	20
21	Blinker rechts hinten	21 flasher right back	21	21
22	Rücklicht	22 tail lamp	22	22
23	Hybrid Modul	23 hybrid modul	23	23
24	Massepunkt Rahmen	24 ground connection frame	24	24
25	Leergangschalter	25 neutral switch	25	25
26	Buzzer	26 buzzer	26	26
27	Starter	27 starter	27	27
27	Anlasswiederhol Sperre	27 start repeating lock	27	27
28	Massepunkt Motor	28 ground connection engine	28	28

Schaltplan Motor Wiring diagram engine

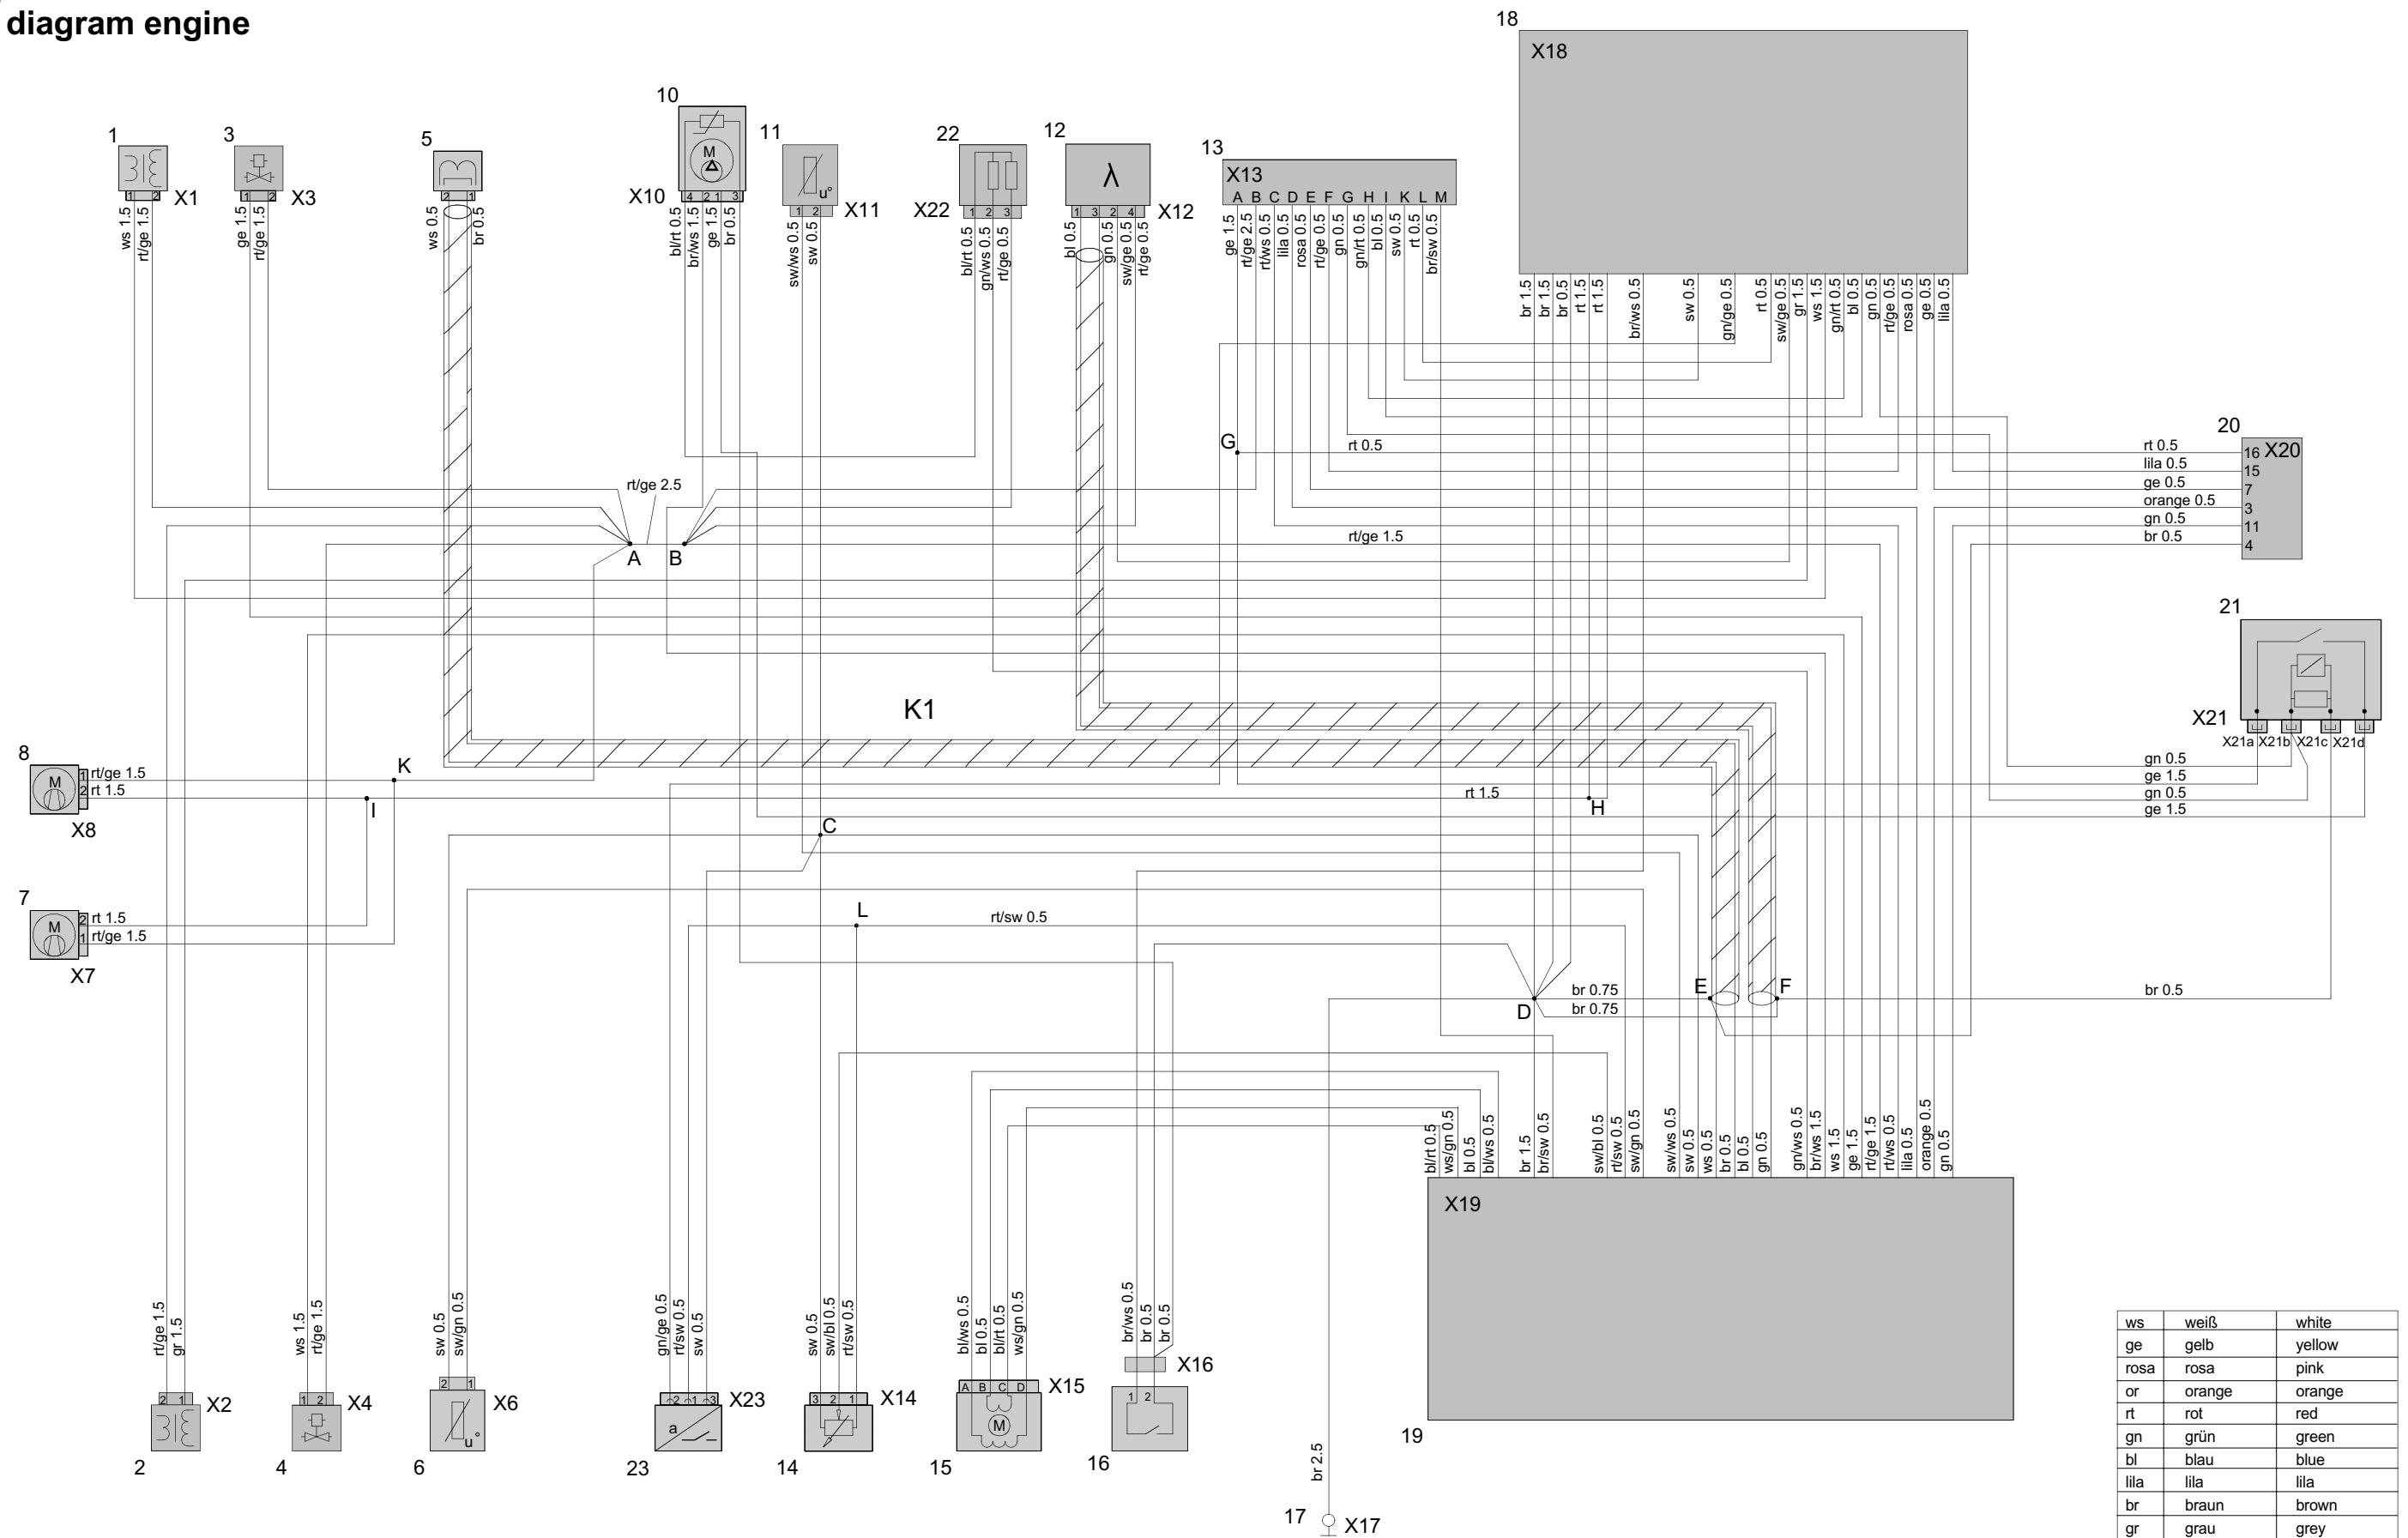

Schaltplan Motor / Wiring diagram engine

	Deutsch	English	Francais	Italiano
1	Zündspule Zylinder 1	1 ignition coil cylinder 1	1	1
2	Zündspule Zylinder 2	2 ignition coil cylinder 2	2	2
3	Einspritzung Zylinder 1	3 injection cylinder 1	3	3
4	Einspritzung Zylinder 2	4 injection cylinder 2	4	4
5	Kurbelwellensensor	5 crankshaft position sensor	5	5
6	Kühlmitteltemperatursensor	6 coolant temperature sensor	6	6
7	Lüfter 2	7 fan 2	7	7
8	Lüfter 1	8 fan 1	8	8
9	-	9 -	9	9
10	Tankmodul	10 tank module	10	10
11	Ansauglufttemperatursensor	11 intake air temperature sensor	11	11
12	Lamdbasonde	12 exhaust oxygen sensor	12	12
13	Kabelbaum Fahrgestell	13 cable harness to the chassis wiring	13	13
14	Drosselklappenpositionssensor	14 throttle position sensor (TPS)	14	14
15	IACV Leerlaufregelungsventil	15 idle air control valve	15	15
16	Seitenständerschalter	16 side stand switch	16	16
17	Massepunkt Rahmen	17 ground connection frame	17	17
18	Motormanagement grau P2	18 engine control unit grey P2	18	18
19	Motormanagement schwarz P1	19 engine control unit black P1	19	19
20	Diagnosestecker	20 diagnostic interface	20	20
21	Relais für Kraftstoffpumpe	21 relay for fuel pump	21	21
22	Spannungsteiler	22 voltage divider	22	22
23	Sturzsensoren	23 tilt detection sensor	23	23